

Disney mobile

DM002SH

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編

はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください



このケータイを正しく安全にお使いいただくため、
操作を行う前に必ず付属の取扱説明書の
「安全上のご注意」をお読みください。

○本書内の画面は、実際の画面表示とは異なりますのでご了承ください。

ケータイご使用にあたってのお願い

- 電池パックや充電器は、必ず指定のものをお使いください。
- 充電端子どうしを金属などで接触させないでください。
- 電池パックを加熱したり、火の中へ投げ込まないでください。
- 電池パックを分解・改造・破壊しないでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・
放置はしないでください。



機種名：DM002SH
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
製造元：シャープ株式会社

この印刷物は、再生紙を使用しています。



この印刷物は、植物性大豆油
インキで印刷しています。

TINSJA453AFZZ
08E 64.6 TR A168 ①

操作方法編 CONTENTS

電話	A3	メディアプレイヤー	A27
メール	A9	アドレス帳	A29
インターネット	A13	バーコード / 名刺読取	A31
テレビ	A19	その他	A33
カメラ	A23		




■本書の表記について

項目の選択／マルチガイドボタンの表記

「 」が付いているものは、
画面に表示される項目名を
示しています。

「 」が付いていないものは、
対象となるもの（メール、
画像など）を示しています。

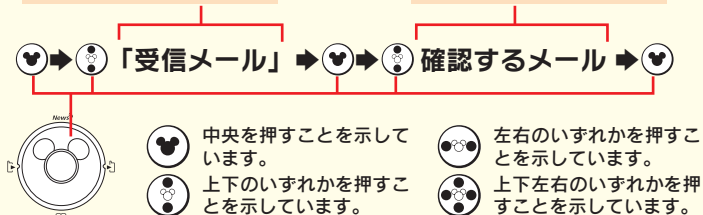

- 単独のボタンは、 や など、押す方向を示したマークにしています。
- サイドボタンは、 と表記しています。

電話

MOBILE PHONE

電話の基本を覚えましょう。テレビ電話（TVコール）で、画像や映像を見ながら話すこともできます。

確認しましょう


- 電源は入っていますか？
- 電波は届いていますか？

電波状態 電池残量



音声電話 かける

待受画面から

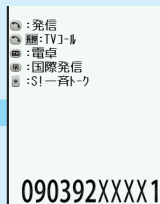

相手の電話番号を
ダイヤル




[発信]



相手が出たら
→通話開始



[通話終了]

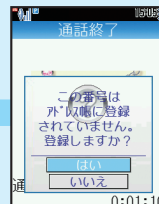


「はい」 → 「いいえ」

相手の電話番号を
直接ダイヤルして
電話をかける方法
です。

TVコール かける



(長く) [発信]

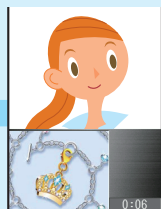

相手が出たら
→通話開始

アドレス 帳登録



「はい」 → 「新規登録」

アドレス帳の登録方法
は、A29ページを
ご覧ください。



- Q1** 電話番号を間違ったときはどうすればいい？
- A1** [戻る]で間違った数字を選び、[OK]を押します。数字が消えますので、正しい数字を入力してください。
- Q2** 相手の声が小さくて聞こえにくいときはどうすればいい？
- A2** 通話中に [音量アップ] / [音量ダウン] を押すと、音量を変更できます。[音量アップ]で相手の声が大きく、[音量ダウン]で小さくなります。

- Q3** こちらの声が聞こえにくいと言われたときは？
- A3** 手でマイクをふさいだり、内蔵アンテナ部に触れていませんか？ 共に通話品質が悪くなる原因となります。
- Q4** TVコールで相手の画像や映像が表示されないときは？
- A4** 相手が画像や映像を送信しない設定にされている可能性があります。相手にご確認ください。

- Q5** 国際電話はかけられる？
- A5** かけられます。ただし、事前にお申し込みが必要です。B32ページのお問い合わせ先までご連絡ください。
- Q6** TVコールで送信画像を切り替えることはできる？
- A6** アウトカメラを利用した画像と切り替えることができます。

アドレス帳で
かける

待受画面から



① ➡ アドレス帳表示



② 相手の名前の行



③ 相手の名前



④



⑤ 電話番号




⑥ [発信]

TVコールをかける
ときは、を長
く押します。アドレス帳の登録方
法は、A29ページを
ご覧ください。履歴で
かける

待受画面から



⑦

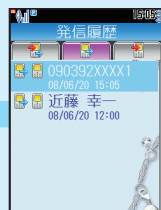

⑧ 履歴の種類



⑨ 利用する履歴

待受画面でを押
すと発信履歴が、
を押すと着信履歴が
直接表示されます。Q7 アドレス帳の名前の行に
相手が表示されないときは？A7 相手の名前のヨミが正しく登録されてい
ない可能性があります。登録内容をご確
認ください。Q8 アドレス帳の呼び出し方法は
1種類だけ？A8 上記の方法（あかさたな別）以外にも、グ
ループ別に呼び出す方法や、ヨミ順に表示
する方法があります。

Q9 履歴って何？

A9 以前にかけた電話（発信履歴）やかかっ
てきた電話（着信履歴）の日時や電話番
号の記録です。Q10 履歴画面に電話番号と名前が
混在しているのはなぜ？A10 アドレス帳に登録されている電話番号の
ときは、相手の名前が表示されます。Q11 履歴は電話をかけるため
だけのもの？A11 メール送信やS!一斉トーク発信にも利用
できます。履歴からアドレス帳に登録す
ることもできます。Q12 他にも便利に電話をかける方法
はある？A12 ボタン2つで電話がかけられる「スピー
ドダイヤル」や、イヤホンマイクのスイッ
チを使った発信方法などがあります。

音声電話 受ける

待受画面から



音声電話着信画面



[通話開始]



[通話終了]


簡易留守録 で受ける



「簡易留守録」
→



伝言録音後相手が
電話を切ると

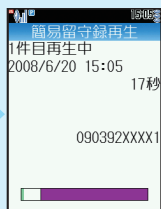


「簡易留守録」
→ [伝言再生]

TVコール 受ける

待受画面から



TVコール着信画面

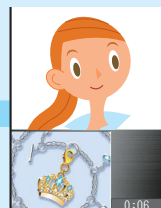


[通話開始]



[通話終了]

画像を送っ て受ける

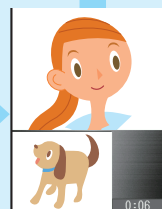

「いいえ」
→

あらかじめ登録され
ている画像が送信され
ます。

アウトカメラから
の映像が送信され
ます。

Q13 着信音を止めることはできる？

A13 着信中に [着信音止] を押します。その着信に限り、着信音を止めることができます。

Q14 [着信音止] 以外のボタンでも電話を受けることはできる？

A14 エニーキーアンサーの設定を行うと、[着信音止] 以外のボタンでも電話が受けられます。

Q15 すぐに電話に出られないときに利用できる機能はある？

A15 簡易留守録や留守番電話サービスのほか、応答保留にしたり、着信を拒否することもできます。

Q16 特定の相手からの電話を受けたくないときは？

A16 発着信規制サービスを利用すれば、特定の電話番号からの着信を自動的に拒否できます。

Q17 かかってきた電話を転送することはできる？

A17 転送電話サービスを利用すれば、あらかじめ登録した電話番号に転送することができます。

Q18 通話中に他の電話を受けることはできる？

A18 割込通話サービスを利用すれば、通話中にかかってきた電話を受け、相手を切り替えて通話できます。(別途お申し込み必要)

Q19 同時に複数の人と通話することはできる？

A19 多者通話サービスを利用すれば、複数の相手と同時に通話したり、相手を切り替えて通話できます。(別途お申し込み必要)

メール

MAIL

ケータイやパソコンなどとやりとりできる、Eメールを使ってみましょう。

便利です

- よくやりとりする相手をアドレス帳に登録しておくとう便利です。

Eメール 送信

待受画面から

メール作成中に着信があっても大丈夫！通話のあと、続けて作成できます。

✉ (長く)

アドレス
帳利用

👉👉👉 「メールアドレス入力」 👉👉

メールアドレス
入力 👉👉

👉👉 件名入力 👉👉
👉👉 「国本文」

👉👉 本文入力
👉👉

📬 [送信]

👉👉👉 「アドレス帳」
👉👉

👉👉 アドレス帳
👉👉

画像添付

👉👉 「📎 添付」 👉👉
👉👉 「画像」 👉👉

👉👉 フォルダ 👉👉
👉👉 画像 👉👉

Q1 「SMS」というメールも利用できると聞いたけど、どんなメール？

A1 ディズニー・モバイルどうしやソフトバンクケータイと、短い文字メッセージを簡単にやりとりできるメールです。

Q2 メールアドレスは変更できる？

A2 待受画面から次の操作で変更できます。
👉👉👉 「設定」 👉👉👉 「メール・アドレス設定」 👉👉 (以降は画面に従う)

Q3 画像などを付けて送信できる？

A3 画像やサウンドなどのファイルを添付して送信できます。また、感情を伝える「フィーリングメール」も利用できます。

Q4 メールの文字や背景を装飾できる？

A4 「デコレメール」なら、文字色/サイズ、背景色の変更はもちろん、画像やBGMを付けて送信することができます。

Q5 他社ケータイに送信できる絵文字を知りたいときは？

A5 本文入力画面で、次の操作を行います。
👉👉👉 「他社送信用絵文字」 👉👉👉 携帯電話会社 👉👉

Q6 アドレス帳の電話番号などを本文に簡単に入力したいときは？

A6 本文入力画面で、次の操作を行います。
👉👉👉 「その他」 👉👉👉 「アドレス帳引用」 👉👉 (以降アドレス、情報を選択)

メール受信


送られてきたメールは、自動的に受信されます。

メール確認


待受画面から



「新着メール」

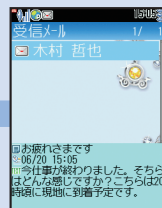


メール

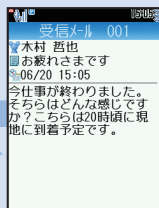

メール

メール削除

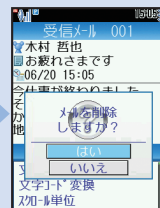

削除
はい
いいえ




「はい」


すべてのメールをまとめて削除することもできます。



メール返信

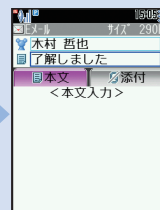

返信
件名入力

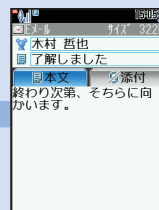

「本文」
本文入力



送信

Q7 圏外や電源を切っていたときに送られてきたメールはどうなる？

A7 圏内になったときや電源を入れたときに受信できます。(受信までにしばらく時間がかかることもあります。)

Q8 待受画面以外でもメールを受信できる？

A8 メールを受信すると、画面上部にメール受信のメッセージが表示されます。☑を長く押しと、メールが確認できます。

Q9 受信したメールはサブディスプレイでも確認できる？

A9 メール受信直後に、クローズポジションで☑を押すと、サブディスプレイで確認できます。(確認終了：☑)

Q10 相手によってメールの保存場所を振り分けることはできる？

A10 振り分けフォルダを利用すれば、メールアドレスや件名でメールを振り分けることができます。

Q11 添付ファイルのあるメールを受信したときは？

A11 本文の下に添付ファイルが表示されます。また、添付ファイルをデータフォルダに保存することもできます。

Q12 受信した相手のアドレスを登録するには？

A12 確認終了後の画面で登録できます。☑☑「アドレス帳に登録」☑☑(以降は画面に従う)



インターネット

INTERNET

このケータイでインターネットを楽しみましょう！

ご注意

- インターネットの利用には通信料がかかります。ご注意ください。
- サイトの中には有害なものもあります。ご注意ください。

Disney Web

待受画面から

ケータイ専用サイトにアクセスしましょう！



② ➡ メインメニュー (情報画面) 表示

⊗ 見たい情報

通信中は、画面下部に通信中を示すバーが表示されます。



Q1 「Disney Web」 って何？

A1 ディズニー・モバイルのケータイ専用サイトです。情報の検索をはじめ、いろいろなコンテンツやサービスが提供されています。

Q2 どんなコンテンツやサービスが利用できる？

A2 ニュースや天気予報、地図などを確認したり、音楽や動画、ゲームなどをダウンロードして楽しむことができます。

⊗ [情報表示]

画面操作のしくみを覚えましょう！



⊗を押していくと、隠れている部分が表示されます。

1つ前の画面に戻るときは、②を押します。

Q3 料金のしくみは？

A3 通信時には通信料が発生します。また、情報料が必要なサイトもあります。詳しくはディズニー・モバイル ホームページをご覧ください。

Q4 通信を途中で中止するときは？

A4 通信中に⊗を押すと、中止できます。

Q5 以前に見たページをもう一度見たいときは？

A5 次の操作を行います。
⊗ ➡ ⊗ [Disney Web] ➡ ⊗ ➡ ⊗ [アクセス履歴一覧] ➡ ⊗ ➡ ⊗ 履歴 ➡ ⊗

Q6 URLを入力して接続できる？

A6 次の操作を行います。
⊗ ➡ ⊗ [Disney Web] ➡ ⊗ ➡ ⊗ [URL入力] ➡ ⊗ ➡ URL入力 ➡ ⊗

PCサイト
ブラウザ

待受画面から


パソコン用サイトに
アクセスしま
しょう！

「Disney Web」
→

通信料が高額にな
ることがあります。
ご注意ください。




「PCサイト
ブラウザ」→

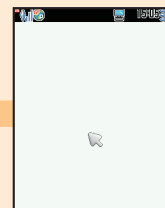

「ホームページ」
→

確認画面が表示されますので、画面の指示
に従って操作してください。

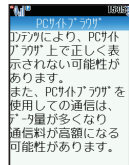

ホームページ
(情報画面)表示



「見たい情報」



「情報表示」

終了するときは

「はい」→



情報画面では、次の操作で画面を切り替えて楽しめます。



「便利機能」→
「画面回転」→



Q7 どんなパソコン用サイトでも
利用できる？

A7 一部接続できないサイトや正常に表示さ
れないサイトもあります。

Q8 アクセス履歴やURL入力、ブックマ
ーク／お気に入りでも利用できる？

A8 できます。上記操作で「ホームページ」の
代わりにそれぞれの項目を選んで操作し
てください。

Q9 情報画面を拡大／縮小する
ことはできる？

A9 ⑦を長く押すと、ポインタ位置が拡大表
示されます。①または③を長く押す
と、拡大縮小率を指定して表示できます。

Q10 画面表示がはみ出して
見づらいときは？

A10 次の操作を行うと、画面の左右に合うよ
う、調整することができます。
⑤→⑥「スモールスクリーン」→

Q11 最初に表示されるページを
別のサイトに変更できる？

A11 できません。最初に表示したいサイトを
ブックマークに登録して接続するか、アク
セス履歴やURL入力で接続してください。

Q12 データのダウンロードはできる？

A12 画像やドキュメントファイルはダウン
ロードできます。(ファイルによっては
ダウンロードできないものもあります。)

Q13 認証が必要なサイトも利用できる？

A13 認証画面でユーザー IDやパスワードを
入力すれば、利用できます。(サイトによ
っては利用できないこともあります。)

ブックマーク登録


情報画面で



「ブックマーク」



「登録」

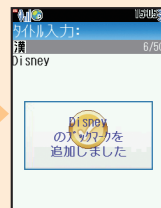

タイトル入力 (修正)

ブックマーク利用

待受画面から



「Disney Web」



「ブックマーク」



接続するブックマーク

お気に入り登録


情報画面で



「お気に入り」



「登録」

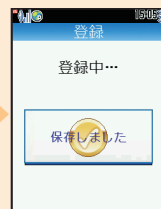

タイトル入力 (修正)

お気に入り利用

待受画面から



「Disney Web」



「お気に入り」



確認するお気に入り

よく使うサイトや画面を登録しましょう！



- Q14** ブックマークとお気に入りの違いは？
A14 ブックマークはサイトのURLが登録され、お気に入りは情報画面そのものが登録（保存）されます。
- Q15** 確認するときはインターネットに接続することが必要？
A15 ブックマークは接続して確認します。お気に入りは接続せずに確認することができます。

- Q16** お気に入りに登録した画面からインターネットへ接続できる？
A16 情報画面内の項目を選び、を押すと、インターネットへ接続できます。
- Q17** 情報画面表示中でもブックマークやお気に入りを確認できる？
A17 ブックマーク／お気に入り、共にできます。上記操作で「登録」の代わりに「一覧表示」を選んで操作してください。

- Q18** お気に入りに登録した画面は自動的に更新される？
A18 情報画面そのものが登録されますので、自動的に更新されません。
- Q19** ブックマークやお気に入りを管理できる？
A19 並べ替えや削除、タイトル変更などが行えます。ブックマークはフォルダに分けて管理することもできます。

テレビ

DIGITAL TV


話題の地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」を楽しみましょう！

ご注意

- ・クルマやバイク、自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。
- ・音量に注意してください。

確認しましょう

- ・テレビ用アンテナを伸ばしてお使いください。

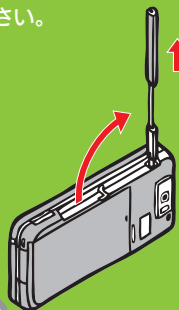

チャンネル設定


待受画面から

はじめてテレビを使うときに必要です。


テレビ視聴

待受画面から

はじめてテレビを視聴したときは、横標準画面で起動します。次回からは、切り替えた画面で起動します。

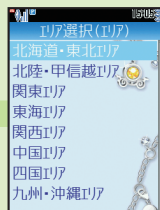


「はい」

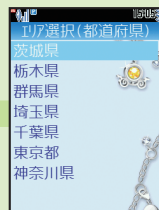



お使いのエリア



都道府県

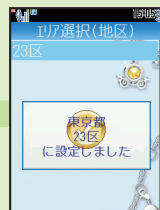

地区

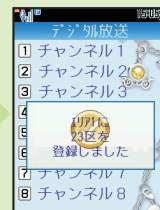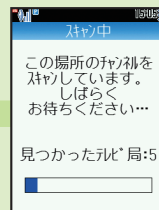

【テレビ起動】

このあと (Ⓢ) を押すと、画面を切り替えられます。



チャンネル切替

横に持った状態の左右ボタンで切り替えます。



音量切替

横に持った状態の上下ボタンで切り替えます。

テレビを終了するときは

「はい」



Q1 「ワンセグ」って何？

A1 新しい方式のテレビ放送「地上デジタルテレビ放送」をケータイなどの携帯・移動体用機器で楽しむためのサービスです。

Q2 アナログテレビ放送を視聴することはできる？

A2 アナログ放送は視聴できません。このケータイのテレビは「ワンセグ」専用です。

Q3 出張などで遠方に移動したときでも利用できる？

A3 お使いの地域に応じたチャンネル設定を行うことで利用可能になります。(地域は複数登録できます。)

Q4 テレビ視聴中に電話があったらどうすればいい？

A4 (Ⓢ) を押すと、電話に出ることができます。

Q5 テレビ視聴中に届いたメールは確認できる？

A5 メール着信は着信音と画面表示でお知らせします。(Ⓢ) を長く押すとすぐにメールが確認できます。

Q6 データ放送は利用できる？

A6 「ワンセグ」視聴中は、画面の下部にデータ放送が表示されます。(縦画面での視聴時だけ、ご利用になれます。)

番組録画

テレビ画面で



番組視聴中に (長く) [録画開始]



(長く) [録画終了]

録画内容再生

待受画面から



[TV] → [TVプレイヤー] →



録画ファイル → [再生開始]

再生を終了するときは「はい」



視聴／録画予約

待受画面から



[TV] → [録画／視聴予約] →




[新規予約] →



[手動で設定] →




[「視聴予約」／「録画予約」] →

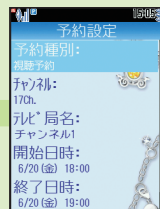

開始日時入力 → 終了日時入力 →



[「チャンネル：」] →

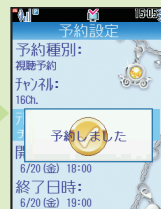

チャンネル →

番組録画にはメモリカードが必要です。

Q7 データ放送も録画できる？

A7 データ放送も録画できます。データ放送を録画しないように設定することも可能です。

Q8 番組表から視聴／録画予約はできる？

A8 できます。視聴中に番組情報を取得して、番組の情報画面から視聴／録画予約することもできます。

Q9 予約開始時刻についての注意点は何かある？

A9 開始時刻の少し前になるとお知らせしますので、画面の指示に従って、利用している機能を終了してください。

Q10 録画ファイルはメールで送ることができる？

A10 できません。著作権保護のため、メール添付、コピー、転送、外部出力などは行えなくなっています。

Q11 再生中にできることは？

A11 次のことが行えます。

音量調節	⏮* (縦画面時：◀▶)
一時停止	⏮ (縦画面時：⏮)
早送り	⏭*
早戻し	⏮*

※画面の方向によって、実際に押すボタンが異なることがあります。

カメラ

CAMERA


内蔵のカメラを利用して静止画／動画を撮影しましょう！

ご注意


- 手ぶれにご注意ください。
- レンズカバーはきれいにしておいてください。

静止画 撮影


待受画面から

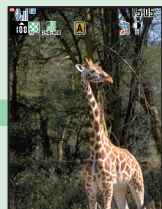


📷➡️📷 [カメラ]
➡️📷

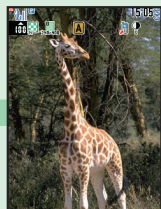


撮影したいものを画面に表示

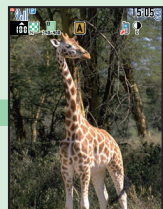

📷 [撮影]

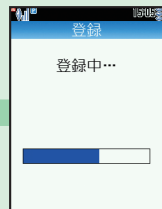

📷 [保存]

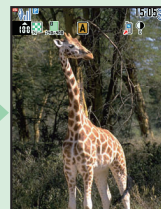

撮影をやり直すときは、保存前に🔄を押します。




撮影画面では、こんなことができます。


ズームの利用	🔍
明るさの調整	☀️
撮影サイズの変更	5 📏
静止画／動画の切替	📷📹
ヘルプの表示	0 📖



メール 添付

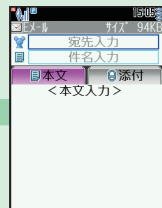

②

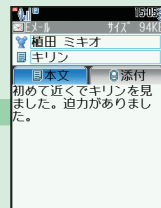

宛先／件名／
本文入力



③ [送信]

Q1 静止画はどこに保存される？

A1 データフォルダの「ピクチャー」に保存されます。保存先を変更することもできます。

Q2 撮影時に鳴る音（シャッター音）を消したいときは？

A2 シャッター音を消すことはできません。マナーモードを設定していても鳴りますので、ご注意ください。

Q3 セルフタイマーは利用できる？

A3 ご利用になれます。撮影画面で📷🕒を押すとセルフタイマーの設定が行えます。

Q4 ピントは自動で合わせられる？

A4 固定焦点ですので、ピント合わせはできません。ただし、手元を撮影するときは、接写スイッチを「📷」にしてください。

Q5 特殊撮影はどんなことができる？


A5 連写撮影、パノラマ撮影をはじめ、フレームや装飾を付けて撮影するなど、いろいろな撮影が楽しめます。

Q6 パソコンで静止画を確認したいときは？


A6 メモリカードに保存してください。パソコンとケータイをUSBケーブル（オプション品）で接続して確認することもできます。

動画
撮影


待受画面から

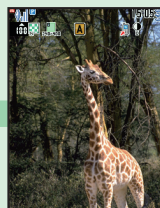


📷➡️📷
➡️📷

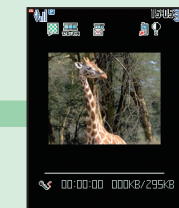

⌂ [動画撮影画面へ]

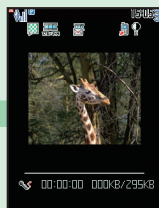


撮影したいものを
画面に表示

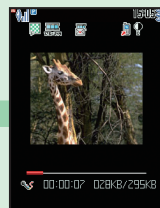

📷 [撮影開始]



📷 [撮影終了]

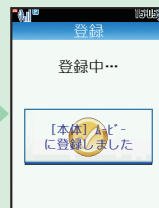

📷 [保存] ➡️ 📷

続けて撮影できます。



撮影した動画を
メールで送信しま
しょう！

撮影画面では、こんなことができます。


ズームの利用	📷
明るさの調整	👁️
撮影サイズの変更	5 📷
静止画／動画の切替	⌂
ヘルプの表示	0 📷



メール
添付



📷 [送信] ➡️ 📷
➡️ 📷 [メール添付]

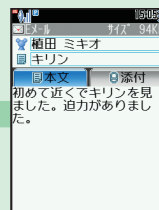

📷➡️宛先／件名／
本文入力



⌂ [送信]

Q7 動画はどこに保存される？

A7 データフォルダの「ムービー」に保存されます。メモリーカードに保存することもできます。

Q8 動画撮影中に電話がかかってきたら？

A8 撮影は自動的に停止します。通話を終えると撮影後の画面になりますので、動画を保存することができます。

Q9 1回あたりの撮影時間をもっと長くできる？

A9 設定により長時間撮影が可能になります。撮影できる時間は、本体／メモリーカードの容量などによって異なります。

Q10 セルフタイマーは利用できる？

A10 利用できます。撮影画面で⌂を押すとセルフタイマーの設定が行えます。

Q11 録画時の音声の大きさは調整できる？

A11 音量の調整はできませんが、設定により音声を入れずに録画することは可能です。

Q12 撮影した動画は編集できる？

A12 テロップを流したり、必要な部分だけを別の動画として切り出すことができます。

メディアプレイヤー

MEDIA PLAYER

このケータイで音楽や動画を再生しましょう！

ご注意


- ・クルマやバイク、自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。
- ・音量に注意してください。

音楽再生


待受画面から



「メディアプレイヤー」→

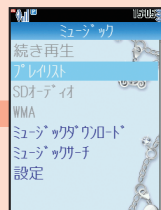


「ミュージック」→

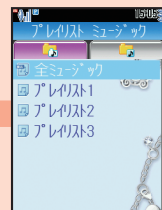

「プレイリスト」→




「全ミュージック」→

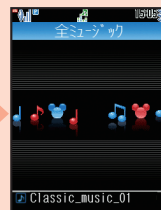


再生する音楽
→ [再生開始]

動画再生

待受画面から

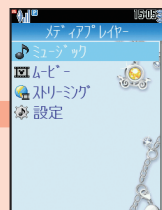

「メディアプレイヤー」→

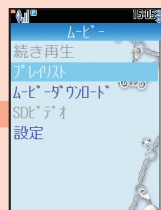

「ムービー」→



「プレイリスト」→



「本体」 / 「メモリーカード」→



再生する動画
→ [再生開始]

周囲の人たちの迷惑にならないよう、音量には気をつけましょう。



音量変更は、再生停止はを押します。

Q1 音楽や動画はどこで入手できる？

A1 メディアプレイヤーからDisney Webに接続してダウンロードできます。音楽を検索して入手することもできます。

Q2 パソコン内のデータも利用できる？

A2 USBケーブルやメモリーカードを利用して取り込めます。ただし、このケータイで対応する形式に変換する必要があります。

Q3 ケータイを開けていても再生できる？

A3 音楽は再生できます。(動画は停止します。)ただし、事故の原因になりますので、音楽再生時の音量には十分注意してください。

Q4 再生中に電話がかかってきたら？

A4 再生は自動的に停止します。通話を終えると停止した位置から再生を再開することができます。

Q5 くり返しなど特殊な再生はできる？

A5 音楽／動画共に、くり返し再生、ランダム再生が可能です。また、サウンド効果を利用して、音質を変更することもできます。

Q6 音楽や動画はジャンル分けして管理できる？

A6 プレイリストを作成してください。アーティスト別に管理したり、お気に入りの音楽や動画だけを楽しむことができます。

アドレス帳

ADDRESS BOOK

よく連絡する相手は
アドレス帳に登録し
ておきましょう！

ご注意

- 必ずメモなどに控え
をとっておいてくだ
さい。


アドレス帳 登録

待受画面から

いろいろな情報
や、着信時の動作
も登録できます。



① (長く) ➡ ②
➡ 姓入力 ➡ ③ ➡ ④
➡ 名入力 ➡ ⑤

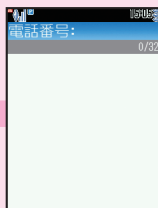

① 「電話番号:」
➡ ②



電話番号入力 ➡ ②



① マーク ➡ ②



① 「Eメール
アドレス:」 ➡ ②




E-mailアドレス入力
➡ ③ ➡ ④ ➡ ⑤ ➡ ⑥

その他の登録できる情報や動作

- 相手の住所、誕生日、ホーム
ページ、その他のメモ
- 着信時の着信音やライト色、
パイプレータ
- 着信時に表示する画像
- グループ

アドレス帳の利用方
法は、「電話」／「メー
ル」の各ページをご覧
ください。

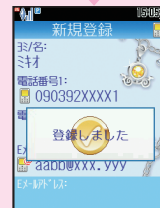

⑥ [保存]

Q1 アドレス帳は電話発信やメール送信
のためだけのもの？

A1 アドレス帳に登録されていない電話番号
からの着信を拒否したり、SIともだち状況
のグループ登録などにも利用できます。

Q2 電話番号やメールアドレスは
複数登録できる？

A2 共に複数登録が可能です。ただし、発信/
送信時などには、どの情報を利用するか
をその都度選択する必要があります。

Q3 人には見られたくない相手を
登録したいときは？

A3 シークレット設定をお使いください。通
常の呼び出し方法では、表示されなくな
ります。着信時の名前も表示されません。

Q4 もっと簡単な登録方法はない？

A4 発信履歴をはじめ、メール本文やイン
ターネットの情報画面などから、直接ア
ドレス帳に登録することができます。

Q5 グループを設定するメリットは？

A5 アドレス帳呼び出し時にグループ別に
表示することができます。また、グループご
とに着信動作を設定することもできます。

Q6 アドレス帳はバックアップできる？

A6 メモリカードへ手軽にバックアップでき
ます。また、パソコンやネットワーク内の
サーバーに保存することも可能です。

バーコード/ 名刺読取

BAR CODE

カメラで情報を読み取りましょう！

やってみましょう

- 下のバーコードを読み取り、「使いこなし読本」をダウンロードしましょう！



バーコード 読み取り

待受画面から

「ツール」
→「ツール3」

「バーコード/
名刺読取」 →

「バーコード
リーダー」 →

バーコードを
画面中央に表示

「認識音 → 認識完了」

このあと♡を押し、
画面の指示に従って
操作します。



接写スイッチを「📷」
に切り替えて操作し
てください。

名刺 読み取り

「名刺読み取り」
→

名刺を
画面中央に表示

♡

♡「認識」 → ♡「登録」

③「保存」



Q1 どのようなバーコードが
読み取れる？

A1 左のような正方形のバーコード（QRコード）と、食品などによく付いている縦棒を組み合わせたJANコードが読み取れます。

Q2 英語の名刺は読み取れる？

A2 読み取れます。ただし、項目によっては正しく登録できないものもあります。

Q3 画面が暗くて
読み取りにくいときは？

A3 ♡で明るさを調整してみてください。また、明るい場所に移動して操作してください。

Q4 バーコードをうまく読み取る
コツはある？

A4 画面の中央にバーコードが表示されるようにしたあと、ゆっくりとバーコードとの距離を前後に変えてみてください。

Q5 このケータイで文字は読み取れる？

A5 URL、E-mailアドレス、電話番号などの英数字が読み取れます。（文字の色や形によっては読み取れないことがあります。）

Q6 QRコードはこのケータイで
作成できる？

A6 できます。アドレス帳、テキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して作成することができます。

その他

AND MORE

このケータイには、まだまだいろいろな機能が満載。「取扱説明書」をご覧ください。

便利な機能やサービスをどんどん利用しましょう！



各種ツール

情報管理の強い味方として、生活をサポートする道具として利用できます。



◎カレンダー／予定リスト

ケータイに予定や用件を登録し、管理できます。

◎メモ帳／ボイスレコーダー

ケータイをメモ帳代わりに利用したり、会議などの音声を録音することができます。

◎ドキュメントビューア／電子ブック

パソコンのファイルや、電子コミックなどの電子書籍をケータイから閲覧できます。

◎おサイフケータイ® (S! FeliCa)

ケータイがおサイフに早変わり。お買い物の決済や電子チケットとして利用できます。

◎アラーム／お目覚めTV

ケータイのアラームで朝のお目覚め。お気に入りのテレビ番組をモーニングコール代わりにすることもできます。

◎ストップウォッチ／キッチンタイマー

目的に応じて、時間を計測することができます。

◎赤外線通信／Bluetooth®

赤外線やBluetooth®を利用して、他の対応機器と無線でデータをやりとりできます。

サービス

いろいろなサービスを利用できます。



◎S!アプリ

ゲーム・待受から実用まで多彩なアプリが楽しめます。

◎S!ともだち状況

複数の相手とお互いの気分や状態を自動的にやりとりできます。

◎S!一斉トーク

複数の相手と声の伝言をやりとりできます。

◎S!ループ

インターネットを利用したコミュニケーションが楽しめます。

カスタマイズ

このケータイをカスタマイズして楽しめます。



◎画面のカスタマイズ

待受画面にニュースなどを表示する待受ウィンドウや、表示画面を一括で変更するカスタムスクリーンなどが利用できます。

◎着信動作のカスタマイズ

パイプや着信ライトの動作を設定したり、着信動作を組み合わせたり、着信を設定し、状況に合わせて利用することができます。

◎セキュリティのカスタマイズ

ケータイの利用を禁止／制限したり、ケータイ内の情報を見られないようにすることができます。

◎各機能／サービスのカスタマイズ

各機能／サービスの操作方法や動作をカスタマイズし、自分流の使いかたで楽しめます。

ケータイの基本操作については、裏面の「基本情報編」をお読みください。

操作方法編は、このページで終了です。



Disney mobile

DM002SH

らくらくスタートブック

はじめて ケータイを 使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください



© Disney

ダウンロードした 新曲を楽しむ♪

インターネットから音楽や動画をダウンロードして、メディアプレイヤーで再生。

音楽/動画

MUSIC/MOVIE



テレビ

DIGITAL TV



お気に入りの連ドラを見逃したくない…。

「ワンセグ」なら、見逃せないスポーツの試合や人気ドラマを移動中に見られるのでうれしい。
視聴／録画予約もできて、とっても便利。

インターネット

INTERNET



雑誌・カタログに載ってる
商品をその場で購入！

パソコンがなくても気軽にネットでショッピング。気になること、知りたいことも「Disney Web」でサッとチェック！

こんなことも、あんなことも。SHケータイで毎日ハッピーになれる！

- ちょっとしたお買い物も、小銭いらずで手軽に。
- 映画館・イベント会場でチケットに早変わり。
- 電卓機能で友だちとの割り勘計算もラクちゃん！
- 会員証やクーポンもケータイで。
- 時間つぶしに携帯ゲームもできる！
- 搭乗手続きも、駅の改札もスイスイ。

このほかにも、まだまだあるよ。

仕事に、プライベート
に手放せない！

外出先からアポ時間を確認＆変更できて大助かり。
仕事の合間に実家へTV
コールして近況報告も…。

電話

MOBILE PHONE



メール

MAIL



オフ会の待ち合わせにも、
お役立ち(^▽^)！

コミュニティ仲間全員にメールを同時に送って時間変更。カレシや親友へのデコレメールだってカンタン。

カメラ

CAMERA



愛犬のお散歩シーンを
ブログの更新用にU^ェ^U

ペットを毎日こまめに撮影してブログにアップ。動画で残して編集したり、メールすることもできちゃう。

SHケータイをお買い上げいただき、ありがとうございます。
私と一緒に、SHケータイのある暮らしを見ていきましょう。

「基本情報編」目次

SHケータイのある暮らし。	B1
ガイドブックの使いかた。	B3
〇〇なあなたに。△△なあなたにも。	B5
ようこそ、ディズニー・モバイルの世界へ。	B9
ケータイをじっくりながめてみましょう！	B11
今すぐ使うための準備をしましょう！	B13
画面の見かたを覚えましょう！	B15
実際に使ってみましょう！〈壁紙設定〉	B17
画面イメージなどを一括で切り替えましょう！	B21
文字入力のしくみを覚えましょう！	B23
〈共通操作〉を覚えておくと、いろいろ便利！	B27
ケータイマナー&ルールに注意しましょう。	B29
「何かおかしい？」そんなときはココで解決。	B31

ダウンロードのしかたは、A31ページへ！

SHケータイを「とことん使いこなしたい」、そんなあなたにオススメ。レアな情報やよりくわしいカスタマイズ操作がSHケータイの画面で確認できます。

●無料でダウンロードできます。




『使いこなし読本』をダウンロードしましょう！

まずは、この『らくらくスタートブック』をご覧ください。

じっくり知りたいときは…

らくらくスタートブック
はじめて
ケータイを
使う方

基本情報編

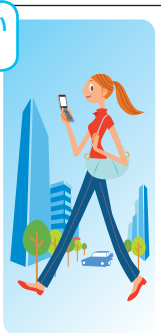

SHケータイでできることや共通操作のほかにも便利な情報がいっぱい。

すぐに使いたいときは…

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編



みんながよく使う機能の基本操作を、画面中心にやさしく簡単に解説。

「操作方法編」目次

お使いになる前に	A1
電話	A3
メール	A9
インターネット	A13
テレビ	A19
カメラ	A23
メディアプレイヤー	A27
アドレス帳	A29
バーコード/名刺読取	A31
その他	A33

操作をくわしく知りたいときは。

もっと使いこなしたいときは。



「らくらくスタートブック」で紹介していない機能はもちろん、紹介している機能もよりくわしく知ることができます。

同梱の『取扱説明書』を使いましょう！

わかりやすい！ガイドブックの使いかた。

ケータイ活用のススメ

この「らくらくスタートブック」は両開き仕様なので、表裏どちらからでも自由に読めます。サイズもコンパクトで、いつでもどこでもサッと開いて使えるから便利。くわしく知りたいときは、「取扱説明書」や「使いこなし読本」を要チェック！

危険な悪質サイトも あるので要チェック！

インターネットのサイトには、悪質なもののや有害なものもあります。個人情報の書き込みなどは慎重に。

著作権や肖像権に 留意することを忘れずに。

本の中身を撮影したり、他人を無断で撮影することは、厳禁です。カメラは正しく使いましょう。



知らない相手から メールが届いたら…

迷惑メールの可能性があります。むやみに返信したり、URLや電話番号をクリックすることはさげましょう。

“ワン切り／なりすまし” にご注意！

電話番号が着信履歴に残っていても、知らない相手の場合、むやみにかけ直すことは危険です。無視しましょう。

使用してはいけない 場所があります。

病院や航空機内、混み合った電車内など、使用できない場所があります。必ず電源を切ってください。（[B29ページ](#)）



電波状態／電池残量に 注意しましょう。

電波状態／電池残量は、画面上部に表示されます。（[B16ページ](#)）



電源は入れたままに しておきましょう。

電源が入っていないと、電話やメールを受けることができません。（[B13ページ](#)）



ケータイはとても楽しく便利な道具です。でも、マナーや利用方法には、十分注意してくださいね。



はじめてケータイを使う方も買い替えの方も、まずは役立つ情報や機能・サービスを知ることが大切です。正しく、便利に、そして気持ちよく使いましょう！

○●なあなたに。△△なあなたにも。
ケータイ活用のススメ

はじめてケータイをお使い

になる方に。

コミュニケーション／便利サービス



SI!ともだち状況

メンバーどうして、現在の気分や状況をリアルタイムにやりとりできて便利。

SI!一斉トーク

メンバーどうして、声の伝言をトランシーバ感覚でやりとりできるのでゴキゲン！

SI!アプリ

ダウンロードしたゲームをいつでも気軽に楽しめて、空いた時間のお供に最適！

SI!ループ

日記をつけたり仲間との情報交換に便利なコミュニケーションを！

おサイフケータイ® (SI! FeliCa)

ケータイでお買い物の支払いをしたり、ポイントカード・会員証などにも。

■他社ケータイとのおもな機能／サービス名の違い (2008年3月現在)

au	ドコモ	ソフトバンク
EZweb	iモード	Yahoo!ケータイ
お気に入り	Bookmark	ブックマーク
画面メモ	画面メモ	お気に入り
Cメール	SMS (ショートメッセージサービス)	SMS
Eメール	iモードメール	SI!メール
デコレーションメール	デコメール	デコレメール
オートロック	オールロック	キー操作ロック
簡易留守メモ	伝言メモ	簡易留守録
PCサイトビューアー	フルブラウザ	PCサイトブラウザ
Hello Messenger	プッシュトーク	SI!一斉トーク



ディズニー・モバイル
Disney Web
ブックマーク
お気に入り
SMS
Eメール
デコレメール
キー操作ロック
簡易留守録
PCサイトブラウザ
SI!一斉トーク

※一部動作が異なるものもあります。

※上記は、各社の登録商標または商標です。

他のケータイ会社から乗り

メール



SMS

ディズニー・モバイルどうしやソフトバンクケータイと、短い文字メッセージがやりとりできちゃいます。

Eメール

他社ケータイやパソコンなどともやりとりができるメールサービスです。写メールなど、ファイル添付もOK！

デコレメール

動く絵文字 (マイ絵文字) やカラフルな背景・文字を使って、楽しくメールのデコレーション自由自在！

フィーリングメール

送る人の気持ちや感情をメールにプラスし、相手に伝えることができるから、いろんなシーンで大活躍！

ディズニー・モバイルの便利な3Gサービス

インターネット

Disney Web

ディズニー・モバイル専用のポータルサイト「Disney Web」を経由して、インターネットに簡単アクセス！

PCサイトブラウザ

PCサイトブラウザを利用すれば、パソコン用のサイトだってラクラク閲覧できて楽しい！

ようこそ、ディズニー・モバイルへ。ここでは、ディズニー・モバイルの便利なサービスと、機能名についてご紹介します。




替えられた方に。


今日から始まる、あなたのディズニー・モバイルの世界。外観はもちろん、いろいろなところでディズニーが大活躍。あなたのケータイライフを、より豊かに楽しく彩ってくれます。

ディズニー・モバイルなら！

画像はもちろんディズニー

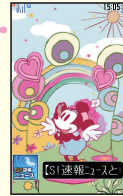


壁紙はもちろん、画面のいたるところにディズニーイメージが満載。いろいろあるので、ぜひ探してみてください。

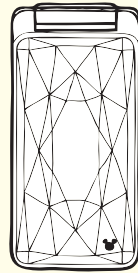


着信音も当然ディズニー

電話の着信やメール受信が待ち遠しくなります。周りの人に自慢したくなるかもしれないけど、マナーには十分気を付けて。

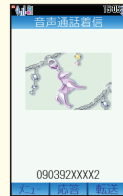

さらにメールもディズニー

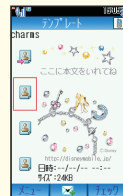

ディズニーイメージ満載のテンプレートを使ってメールを送信。カラフルなDisney絵文字も利用できるので、メールがますます楽しくなります。



ただだけのディズニー・モバイルにカスタマイズ

そのまま使っても、とっても楽しいディズニー・モバイル。でも、少し手を加えれば、ただだけのケータイに早変わり。あなたのセンスで、カスタマイズしてください。


壁紙設定

カスタマイズ基本中の基本。電話もメールもお好きなディズニー画像はもちろんディズニー！



着信音変更

電話もメールもお好きなディズニーサウンドでお知らせ。

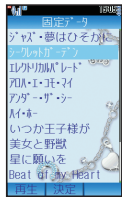

カスタムスクリーン


ケータイ全体の画面イメージなどを一括でチェンジ。



Disney Webで楽しく新鮮な情報をゲット！

Disney Webは、インターネットへの入口。ケータイをコーディネートしたり、いろいろな情報も楽々ゲット！ディズニーの世界をもっと楽しく便利に体感しましょう。

常に更新されるので、要チェック！



しばらくすると



Disney Web
に接続


※通信料がかかります。

ケータイをじっくりながめてみましょう！

使う前に、SHケータイをすみずみまでボディチェック！
使用する目的に応じた、それぞれのベストポジションを知っておきましょう。

クローズポジション

2つ折りにした状態のこと。携帯するときは、このカタチにしてください。

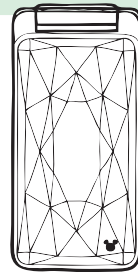


ふだん持ち運ぶときは、このカタチで！



メモ리카ードスロット

メモ리카ードはここにセット！

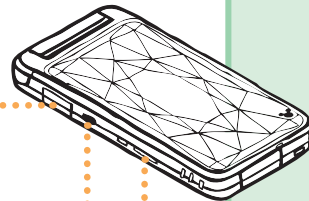

赤外線ポート

友だちとデータをやりとることができます。

サイドボタン


受話音量の変更などが行えます。

サブディスプレイ

着信状況やメールも確認できて便利！


カメラ

撮影時に使います。

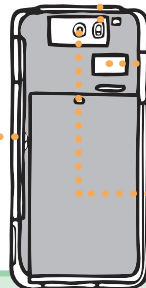

イヤホンマイク端子

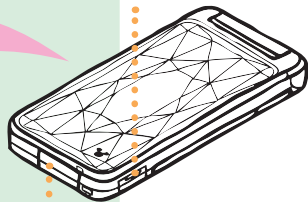

イヤホンマイク（オプション品）などをつなげます。



外部機器端子

充電するときにACアダプタ（オプション品）を差し込みます。

接写スイッチ

通常撮影（「」）と接写撮影（「」）を切り替えるときに使います。


テレビ用アンテナ

テレビを視聴するときに使います。（電話やメールには関係ありません。）

オープンポジション

クローズポジションからパッと開いた状態のこと。ボタン操作や通話するときはこのカタチで。

使用するときには、このカタチで！

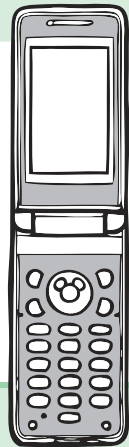

横画面でも楽しめます。

テレビやインターネット（PCサイトブラウザ）を横画面で楽しむことができます。



大画面で、ワイドに楽しめます。



今すぐ使うための準備をしましょう！

SHケータイを今すぐに使いたいというのがホンネ。でもその前に、ちよつとした準備が必要です。さつそく、「電源」と「充電」を確認しましょう！

はい
電源は
入って
いますか？

いいえ

何かのボタンを押して画面が点灯したら、すでに電源が入っている証拠！



メニュー切替画面が表示されたら

画面の指示に従って、メニューの切り替え、名前の登録を行いましょう。





電源を入れましょう！



しばらくすると
長く押す



上のような待受画面（イラストはイメージです）が表示されるとOK！電源を切るときも、を長く押すだけ。



はい
充電は
できて
いますか？

いいえ

電池の残量は、画面右上のマークで確認しましょう。




になるまで
充電してください。



使う前に、充電しましょう！

- 端子キャップを開き、ACアダプタのコネクターを接続します。
- 家庭用ACコンセントに、ACアダプタのプラグを差し込みます。

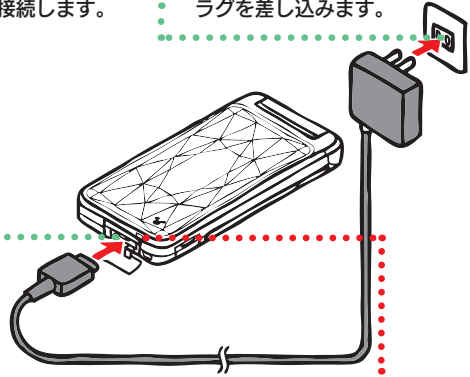

充電時のご注意

- コネクターやプラグはしっかりと差し込んでください。
- 充電中は、ケータイやACアダプタがあたたかくなることがあります。

充電中は

このライトが赤く点灯します。ライトが消えれば充電完了！

充電には、オプション品のACアダプタが必要です。必ず指定のものを使用してくださいね。





ふだんは次のようなマークが点灯しています。
電池や電波の状態を確認してみましょう！



メール受信など、何かをお知らせする必要があるときは、
次のようなマークが点灯します。



その他、ケータイの状態によっては、
次のようなマークも表示されるので要チェック！

	送信失敗メールあり		マナーモード設定中
	メール空き容量不足		アラーム設定中
	メモリカード使用中		キー操作ロック設定中
	Bluetooth®通信待機中		オフラインモード設定中

マークの意味を知っておくと何かと便利！

さあ、待受画面から始めましょう！

お知らせマーク

ケータイの状態をマークでお知らせ。

壁紙

好きな画像に変更することも。

待受ウィンドウ

ニュースなどを表示させることも。




一番よく目にするのが、この待受画面。ケータイ操作の入り口です。



次のステップでは、画面を見て表示やマークを覚えましょう！
それぞれの意味する内容や機能がわかれば、
ケータイ操作がうんとカンタン＆便利に！

画面の見かたを覚えましょう！

ケータイ活用のおすすめ

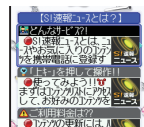

ニュースやサイトの更新情報をチェック！



SIともだち状況で相手の状態がひと目で！




カレンダーやショートカットをカンタン表示。

たとえば、こんなワザもあり！



準備が整ったら、〈壁紙設定〉にチャレンジしてみよう。
(メニュー操作も覚えてね！)

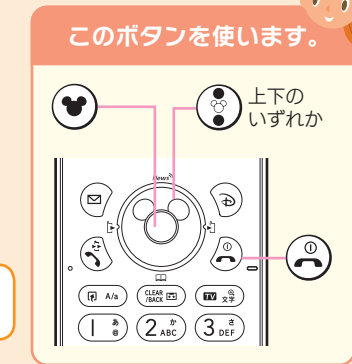

1 Mickey Mouseからスタート！



メインメニューが表示されます。このケータイの機能操作はココから！

①の操作のあと②を押すと、このケータイの電話番号が表示されます。



2 Mickey Mouseで項目を選択し、Mickey Mouseで決定します。



①で「設定」選択 Mickey Mouseで決定

1つ前の画面に戻るときは、CLEARを押してね。



3 Mickey Mouseで項目を選択し、Mickey Mouseで決定します。



①で「ディスプレイ設定」選択 Mickey Mouseで決定

5 Mickey Mouseで画像を選び、Mickey Mouseを押すと完了です。




①で画像選択 Mickey Mouse

4 Mickey Mouse選択→Mickey Mouse決定をくり返し、目的の機能の画面を表示。



①で「壁紙」選択→Mickey Mouse ①で「固定データ」選択→Mickey Mouse

6 Mickey Mouseを押して待受画面に戻しましょう。

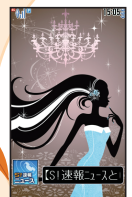

選んだ壁紙が表示されます。

壁紙設定完了！



簡単に使いたいときは、シンプルメニューをオン！

シンプルメニューを利用すると、基本的な機能だけが使用できるようになります。
(メニューなどの文字も大きくなります。)




こんなことも知っておくと役立ちます。

誤動作防止

持ち運ぶときは、誤動作防止を設定しましょう。誤ってボタンを押してしまう心配ナシ。



- 解除するときも、を長く押します。

インフォメーション


電話に出なかったときや、メールを受信したときなどは、待受画面にインフォメーションを表示してお知らせ。



メール受信時の
インフォメーション

内容を確認
できます。

それぞれのボタンは、こんな動きをします。

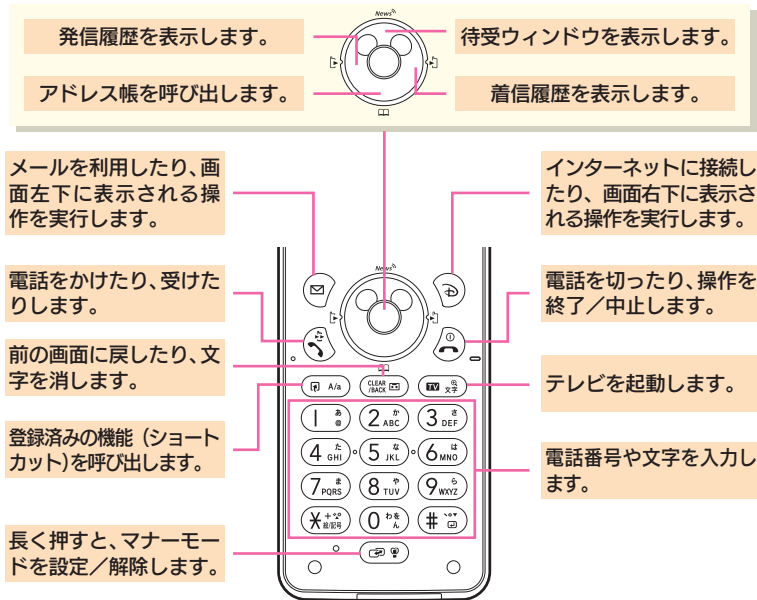

長く押すと違った動きをする
ボタンもあるので注意してね！

画面イメージなどを一括で切り替えましょ！

壁紙だけでなく、画面やクラフィックなどのイメージもまとめて変更したい！
そんなときは、カスタムスクリーンにおまかせ。
ディズニー・モバイルならではの、多彩なディズニーの世界が広がります。

1 ①でメインメニュー表示、
②でカスタマイズ開始！



①でメインメニュー表示
②でカスタマイズメニュー表示


「固定データ」内には、
ディズニー・モバイル
専用のカスタムスク
リーンがいくつか保存
されています。

2 ③で「固定データ」を選択し、
④で決定します。



③で「固定データ」選択
④で決定

3 ⑤でパターンを選択し、
⑥で決定します。

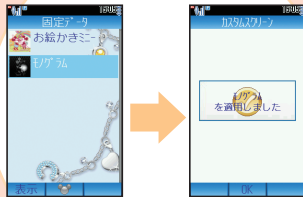

⑤でパターン選択
⑥で決定

⑦でパターンの
イメージを確認
できます。

4 ⑧で待受画面に戻り、
設定完了です。



⑧で設定完了
⑨でメインメニュー確認

インターネットからパターンをダウンロード！

「固定データ」だけでは少し物足りない！そんなあなたにとっておきの情報を！
簡単な操作で、インターネットから豊富なパターンがダウンロードできます。



⑩➡⑪「データフォルダ」選択
⑫➡⑬「カスタムスクリーン」選択
⑭➡⑮「カスタムスクリーンダウンロード」選択

インター
ネットへ
接続

※通信料が
かかります。

文字入力のしくみを覚えましょう！

スピーディーにメールを作成するには、文字入力のテクニックが必須。
文字入力画面のしくみやDisney絵文字入力などの小ワザを覚えておくと
スムーズ＆らくらく入力できるようになりますよ。



入力文字数


「/」の右が入力できる文字数（容量）、左が入力している文字数（容量）です。

入力終了 (🐣)

文字入力を終了して、元の画面に。


入力中止 (🔄)

文字入力を中止して、元の画面に。

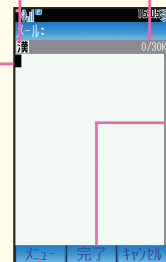

メニュー表示 (📧)

利用できる機能が表示されます。



文字入力画面をチェック！

文字入力画面はこんなしくみになっています。
(下記は、メール本文の入力画面です。)


文字入力モード

入力できる文字の種類を表示します。

文字入力欄

入力した文字が表示されます。文字はダイヤルボタンで入力しましょう。


ひらがなを入力すると

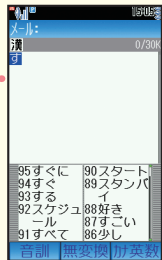

入力した文字で始まる変換候補が表示されます。

入力モードの切り替え

文字入力画面で次の操作を行えば、パッと切り替えOK！

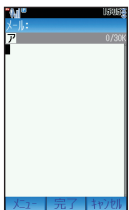

文字入力画面で (📧)

(📧)入力モード➡️(🐣)

■文字入力モード一覧

漢字 (漢)	漢字 (ひらがな)入力モード
アイウ (ア)	全角カタカナ入力モード
アイウ (ア)	半角カタカナ入力モード
A b c (A)	全角英数字入力モード
A b c (A)	半角英数字入力モード
123 (1)	数字入力モード

※このほかに、Disney絵文字入力モード、記号入力モード、区点コード入力モードがあります。

文字の割り当て

各ボタンに割り当てられているおもな文字をご紹介します。


■ダイヤルボタンの割り当て文字

ボタン	ひらがな	英数字
1 (あ)	あいうえおあいうえお	@、/_、-1□ (スペース)
2 (か)	かきくけこ	ABC a b c 2
3 (さ)	さしすせそ	DEF d e f 3
4 (た)	たちつとっ	GHI g h i 4
5 (な)	なにぬねの	JKL j k l 5
6 (は)	はひふへほ	MNO m n o 6
7 (ま)	まみむめも	PQR S p q r s 7
8 (や)	やゆよやゆよ	TUV t u v 8
9 (ら)	らりるれろ	WXY Z w x y z 9
0 (わ)	わをんー	0
✕ (記号)	* ° 記号 / Disney絵文字	記号 / Disney絵文字
✕ (改行)	、。(英数字では,) ↓ (改行) ? ! □ (スペース)	

①小文字／大文字の切り替え

②文字の消去／変換中止

③文字入力モードの切り替え

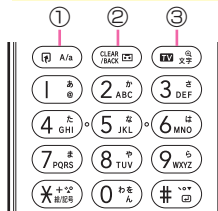

こんなときは

文字を消したい

で消したい文字を選び、(CLEAR)を押します。また、(CLEAR)を長く押し、まとめて文字が消せます。

顔文字を入力したい

を押したあと、「顔文字」を選び、を押します。顔文字一覧が表示されるので、そこから選んで入力してください。

カタカナや英数字を簡単に入力したい

漢字（ひらがな）モードのままで、文字を入力し(ON)を押します。該当するカタカナや英数字の候補が表示されるので、そこからチョイスしてください。

メールアドレスなどを簡単に入力したい

を押したあと、「簡単アドレス入力」を選び、を押します。「.co.jp」や「http://」などの一覧が表示されるので、そこから選んで入力OK！


よく使う単語を簡単に入力したい

ユーザー辞書に登録しましょう。登録した“読み”で変換候補に表示することができます。



4 カタカナ入力モードに変更

モード選択画面を表示

モードを選択

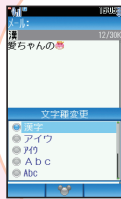

5 カタカナを入力

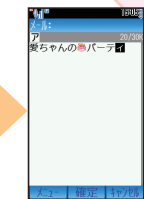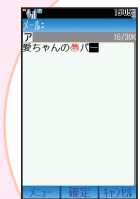

(ON)を押すたびに「^ろ」や「^ろ」がつきます。小文字／大文字は(ON)で切り替えましょう！

3 Disney絵文字を入力

絵文字画面を表示

「絵」を選択



2 ひらがなを入力

「ちゃんの」と入力

そのまま確定



(ON) (2回) → (ON) (4回)
(ON) (3回) → (ON) (5回)

絵文字画面は(ON)を押してもバツと切り替え！

メール本文に「愛ちゃんのパーティー」と入力してみましょう。

次の操作で、メール本文入力画面を表示させてスタート！

→「新規作成」→「本文」→

1 ひらがなを漢字に変換

「あい」と入力

「愛」に変換



(ON) (2回)

同じボタンの文字を続けて入力するときは、(ON)を押してね。

では、実際に入力してみよう！

文字入力のしくみを覚えよう！

データフォルダには
いろいろなデータが
保存されています。




画像や音だけでなく、ムービーや
マイ絵文字、カスタムスクリーン
など、いろいろな
データが保存され
ています。



画像や音の 選びかた


メールやアドレス帳など、機能から画
像や音を選ぶ方法は、どの機能でも基
本的に共通です。

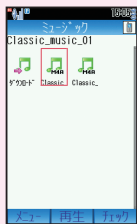

画像や音を選ぶとき
はデータフォルダが
表示されます。



画像や音を確認するには！

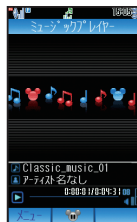

「表示」や「再生」に該当するボ
タンを押します。元の画面に戻
るときは(戻る)を押すだけ。

画像や音を選択するには！



画像や音を選び、(OK)を押すと
選択OK。あとは、元の画面で
続きの操作を行います。



よく登場する メニュー項目


メニューにはよく登場する共通項
目があります。意味を覚えておけ
ば、すぐに利用できてラクラク。



(メニュー)を押すとサ
ブメニューが
表示されます。



プロパティ

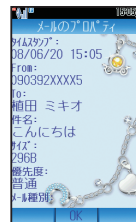


そのデータの情報
が詳しく確認で
きます。

メモリ確認



その機能のメモリ
使用状況が確認で
きます。

ヘルプ

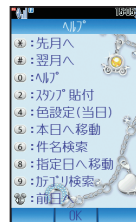

その機能の使いか
たが表示されます。

サブメニュー
以外でもよく
登場しますよ。



じつは、各機能がよく出てくる共通の操作が
あるんです。それをはじめに覚えておくと、
便利なおことがいっぱい。

「共通操作」を覚えておくと、いろいろな便利！

「共通操作」を覚えておくと、いろいろな便利！

こんな場所では
絶対に
使用しないで!!

クルマの運転中

道路交通法では、メー
ルの画面を見るだけ
でも罰金。



飛行機の中

飛行機の計器に影響
を与える可能性があります。



病院などの医療機関

医療用電子機器に影
響を与える可能性が
あります。



電車やバスなどの 交通機関

車内のアナウンスや掲示に従
ってください。

- 混雑しているときは、医療用機器を
装着している方への気配りも必要。

街の中

通行の妨げにならない場所で使
いましょう。

- 通行量の多い場所では、ぶつかったり
手荷物を紛失したりする危険性が。




レストランや ホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通
話は控えましょう。



劇場や映画館、 美術館など

周囲の迷惑にならないよう、
電源を切ることを忘れずに。

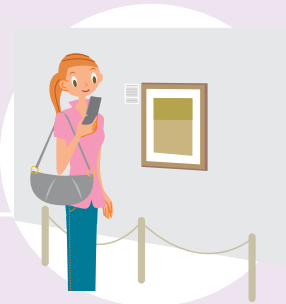

こんな便利機能もあります！

オフラインモード

電源を入れたまま電波の送
受信をストップ！（電話や
メールは利用できません。）

簡易留守録

電話に出られないときに、
相手のメッセージをカンタ
ン録音OK。

運転中モード

クルマの運転中で電話に出
られないときは、この設定
で相手に知らせ。

音量設定

電話、メールなど、着信の種
類ごとに音量を設定できて
便利！

マナーモードを利用しましょう！



長く押す



マナーモードを
設定すると

- ◎ このケータイから音が鳴
らなくなります。（カメラ
のシャッター音などは鳴
ります。）
- ◎ 着信を振動でお知らせ。
- ◎ 自動的に「簡易留守録」に。

病院などの医療機関では必ず電源オフに。運転中の通話も絶対ダメ！
公共の場所でも、着信音などが鳴らないよう
「マナーモード」にするのが基本マナーですよ。

ケータイ活用のススメ
ケータイマナー＆ルールに注意しましょう。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点など、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
※電話番号はお間違いのないようおかけください。



総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料)
一般の電話から ☎0800-2222-157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンクお客さまセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 113 (無料)
一般の電話から ☎0088-250-113 (無料)

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンク国際コールセンター

+81-3-5351-3491 (有料)

トラブルシューティング



◎電源が入らない

②を「しばらくお待ちください」と表示されるまで、長く押してください。何度か行っても電源が入らないときは、充電してからやり直してみましょう。

◎充電できない

ケーブルやコンセントの接続を確認してみてください。また、接続端子が汚れているときも充電を正しく行えません。綿棒などで掃除してから、やり直してみてください。

◎ボタン操作ができない

画面に「」（誤動作防止設定中のマーク）が点灯していませんか。点灯しているときは、を長く押して、誤動作防止を解除してください。

◎ケータイが熱い

充電中や長時間使用しているとき、TVコール利用中は熱くなることがあります。手で触れることのできる熱さであれば異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどの恐れがあります。

◎電話がかかけられない

「圏外」が表示されていませんか。電波が届く場所ですり直してください。また、一般電話にかけるときは、必ず市外局番からダイヤルしてください。

◎通話が途切れる

電波が届きにくい場所や移動中ではありませんか。電波が届く場所で立ち止まって話してください。また、充電が必要なきも通話が途切れがちになります。

◎メールが受信できない

電波は届いていますか。画面上に「」が表示されているときは、メールを保存するメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。

◎写メールが送れない

相手がEメール対応機でサービスを契約していますか。また、他社ケータイへ送るときは、相手が画像を受信できるかどうかを確認してください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

「故障かな?」と思ったら、修理を依頼する前に左記の項目をもう一度チェック! 簡単にトラブルを解決できるケースをご紹介します。もっとくわしく知りたいときは、「取扱説明書」や「使いこなし読本」へ。